


ELZAB 1969
made in biznes

instrukcja obsługi
SZYBKI START


jota €

Zawartość opakowania

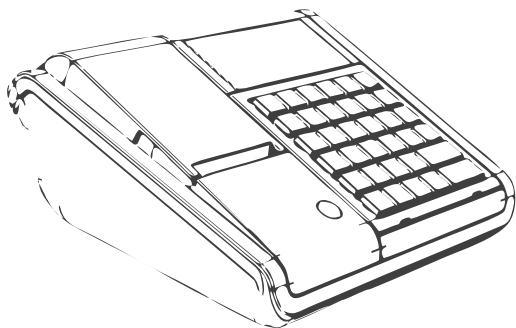


szybki
start

książka
kasy
rejestrującej



zasilacz sieciowy
12V/1A

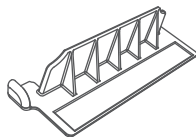

maskownica papieru



papier termiczny dł. 80 m



karta microSD



karty zgłoszenia


Niniejsza instrukcja nie może być kopiowana, modyfikowana, zarówno w całości, jak i w fragmentach, bez pisemnej zgody ELZAB SA.

1. WŁĄCZENIE KASY	2
2. FUNKCJE KLAWIATURY	4
3. SPRZEDAŻ	8
TRYB KOMPUTEROWY	10
TRYB ECR	12
SPRZEDAŻ Z UŻYCIEM WAGI	18
SPRZEDAŻ Z UŻYCIEM KLAWISZA SZYBKIEJ SPRZEDAŻY	19
KASOWANIE POZYCJI PARAGONOWEJ	20
ANULOWANIE PARAGONU	22
4. PROGRAMOWANIE KASY	23
5. WYMIANA PAPIERU	27
6. ELEKTRONICZNA KOPIA WYDRUKÓW	28
7. SPIS KOMUNIKATÓW	31
8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA	34


Szczegółowy opis wszystkich funkcji kasy zawiera rozszerzona instrukcja obsługi. Aktualne wersje instrukcji znajdują się na stronach producenta urządzenia www.elzab.com.pl

1. WŁĄCZENIE KASY

włącznik/wyłącznik zasilania

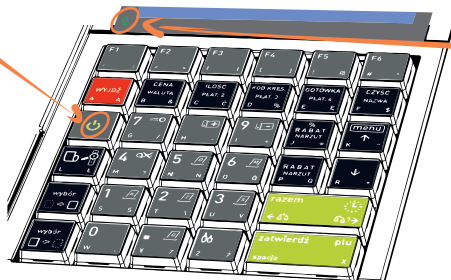

sygnalizacja zasilania i ładowania




świeci

- > kasa włączona - obecność zasilania
- > kasa wyłączona - naładowana miga
- > kasa wł. lub wył. - trwa ładowanie



wyłączenie kasy wymaga naciśnięcia klawisza przez czas powyżej sekundy


1. Po włączeniu kasy i wyświetleniu się komunikatu, należy wpisać hasło.



naciśnij

zatwierdź	plu
spacja	x

2. Prawidłowo wpisane hasło sygnalizuje dźwięk i pojawienie się informacji na wyświetlaczu kasy.



3. Jeżeli kasjer nie ma otwartej zmiany, to pojawi się ekran wprowadzenia stanu początkowego gotówki w szufladzie.



wpisujemy sumę gotówki w szufladzie



naciśnij

KASA GOTOWA DO PRACY !



jeżeli hasło zostanie wprowadzone nieprawidłowo, to pojawi się komunikat



powrót do ekranu "podaj hasło kasjera" następuje przez naciśnięcie



2. FUNKCJE KLAWIATURY



włączenie kasjera



wpłata do kasy



wyłączenie kasjera



wypłata z kasy



raport dobowy



koniec zmiany
kasjera



raport miesięczny za
poprzedni miesiąc



zestaw raportów



raport szczegółowy
sprzedaży



raport sprzedaży
wg grup



obsługa wagi



obsługa wagi
(doważanie)



wysuw papieru



podgląd paragonu



zwrot opakowań



włącznik/wyłącznik
zasilania

Najczęściej używane funkcje zdefiniowano na klawiaturze w postaci ikon. Aby wywołać funkcję, należy nacisnąć odpowiednią kombinację klawiszy np:
raport dobowy

naciśnij i
przytrzymaj

1



+




naciśnij

2

Dostęp do poszczególnych funkcji kasy uzyskujemy przez naciśnięcie klawisza menu.

naciśnij

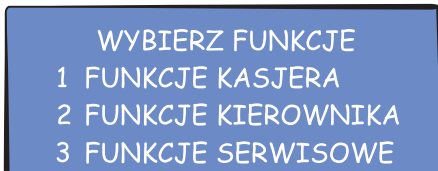

klawisze służące do poruszania się po menu kasy

klawisze definiowalne, można do nich przypisać funkcje,
towar, płatność lub walutę oraz rabat lub narzut



klawisz wyjdź, służy do wycofania się z funkcji lub menu

klawisze używane jako cena, ilość, kod kreskowy, gotówka,
funkcja czyść oraz rabat procentowy i kwotowy



z użyciem klawiszy wyboru jako waluta, płatność 2,3,4,
funkcja nazwa oraz narzut procentowy i kwotowy



klawisz włączenia i wyłączenia kasy

klawisz wysuwu papieru



z użyciem klawisza wyboru „prawy”
jako klawisz podgląd paragonu

klawisz wyboru „prawy”, „lewy”

prawa strona klawisza



np.



lewa strona klawisza




np.



środek klawisza



KLAWIATURY

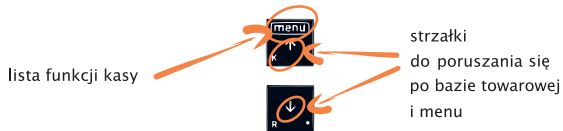

klawisze alfanumeryczne

cyfry:
 > wprowadzanie numeru towaru, ceny i ilości



litery:
 > wyszukiwanie towaru po nazwie,
 > definiowanie jako towar.

z użyciem prawego klawisza wyboru można wykonać:

- > wł. kasjera, > r. dobowy, > r. grup,
- > wył. kasjera, > r. miesięczny, > r. zestaw rap.
- > wpł. do kasy, > r. kasjera,
- > wyp. z kasy, > r. sprzedaży,

zwrot opakowań

3. SPRZEDAŻ

Kasa jest wyposażona w dwa sposoby sprzedaży nazywane:


Tryb komputerowy – ustawiony fabrycznie

- najlepiej sprawdza się przy pierwszym kontakcie z kasą,
- umożliwia łatwe przeglądanie bazy towarowej,
- nie wymaga od użytkownika pełnej znajomości bazy towarowej po numerach,
- prowadzi użytkownika w trakcie sprzedaży.


Tryb ECR

- kierowany do użytkowników zaawansowanych,
- pozwala szybciej pracować na kasie,
- dowolna kolejność wprowadzania w czasie sprzedaży ilości, ceny oraz towaru [plu],
- wymaga znajomości bazy towarowej po numerach,

jeżeli włączony jest tryb ECR, można przejść chwilowo do trybu komputerowego w następujący sposób

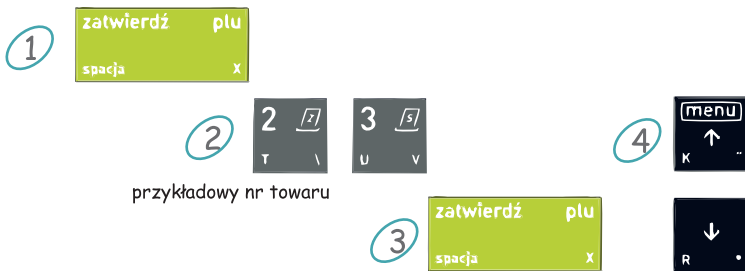

aktualnie używany sposób sprzedaży, można rozpoznać następująco

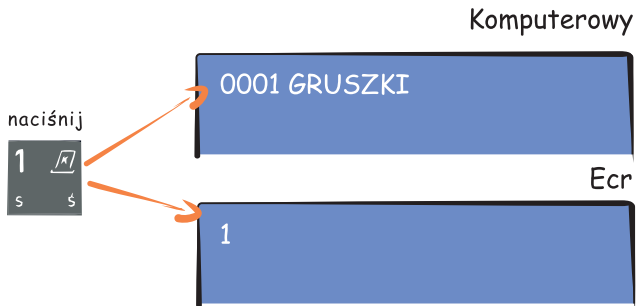

TRYB KOMPUTEROWY

W czasie sprzedaży obowiązuje ustalona kolejność:

- 1 wybór towaru
- 2 cena (odczytana z bazy lub wpisana z klawiatury)
- 3 ilość (jednostkowa lub wpisana z klawiatury lub wagi)
- 4 podsuma i zakończenie paragonu

Przykład sprzedaży w trybie komputerowym.

1. Wybór towaru



0001 GRUSZKI


2. Zatwierdzenie wybranego towaru.



0001 GRUSZKI

1,000 kg

2,00

 teraz jest możliwość wprowadzenia ilości, zmiany ceny, przeglądanie bazy strzałkami góra, dół lub zatwierdzenie pozycji

3. Wydruk pozycji paragonowej.



0001 GRUSZKI

1,000 kg

2,00

SUMA PLN

2,00

4. Podsuma.



1 P. SUMA PLN	2,00
DO ZAPŁATY PLN	2,00
GOTÓWKA PLN	2,00

5. Zakończenie paragonu.



Metody wyboru towaru

> wpisanie numeru towaru

przykład




przełączanie za pomocą strzałek




> wpisanie nazwy towaru

przykład

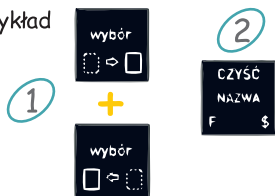


pierwsza litera nazwy

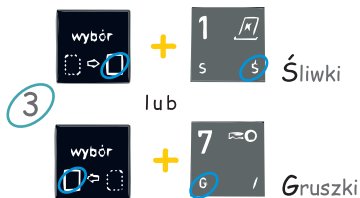

TRYB ECR

PRZYKŁAD SPRZEDAŻY W TRYBIE ECR

1. Ilość jednostkowa, cena z bazy
-wpisujemy numer towaru i naciskamy klawisz [zatwierdź].

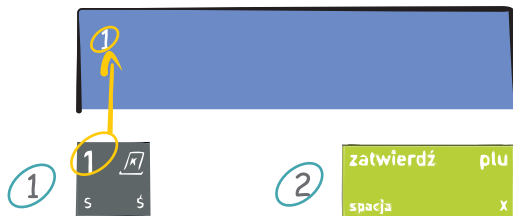


po naciśnięciu klawisza [zatwierdź] następuje wydruk pozycji sprzedaży i wyświetlenie:



1. GRUSZKI		
1,000 kg		2,00
SUMA PLN		2,00

2. Ilość różna od jednostkowej, cena z bazy –wpisujemy ilość, naciskamy klawisz [ILOŚĆ], następnie wpisujemy numer towaru i naciskamy klawisz [zatwierdź].

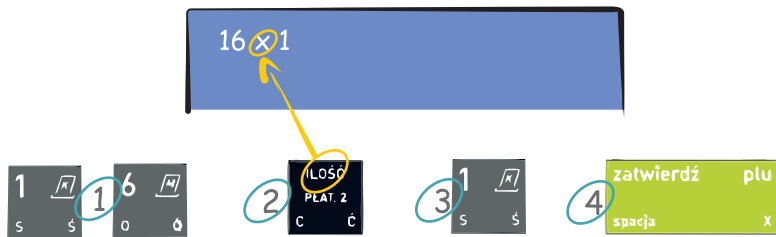


po naciśnięciu klawisza [zatwierdź] następuje wydruk pozycji sprzedaży i wyświetlenie:




1. GRUSZKI	
16,000 kg	2,00
SUMA PLN	32,00

3. Zmienna cena, ilość jednostkowa
-wpisujemy cenę, naciskamy klawisz [CENA], następnie numer towaru i naciskamy klawisz [zatwierdź].

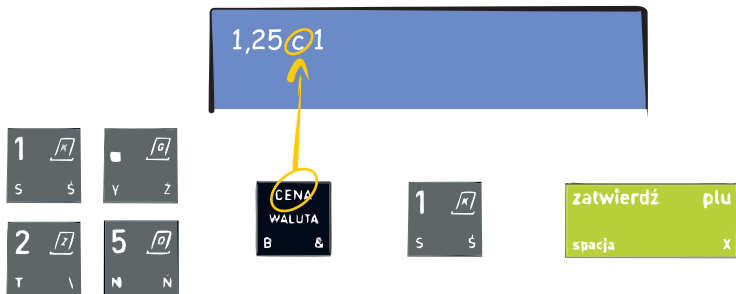


po naciśnięciu klawisza [zatwierdź] następuje wydruk pozycji sprzedaży i wyświetlenie:

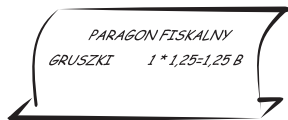

1. GRUSZKI	
1,000 kg	1,25
SUMA PLN	1,25

4. Ilość różna od jednostkowej, zmienna cena – wpisujemy ilość, naciskamy klawisz [ILOŚĆ], następnie wpisujemy cenę i naciskamy klawisz [CENA]. Kończymy wpisaniem numeru towaru i naciśnięciem klawisza [zatwierdź].

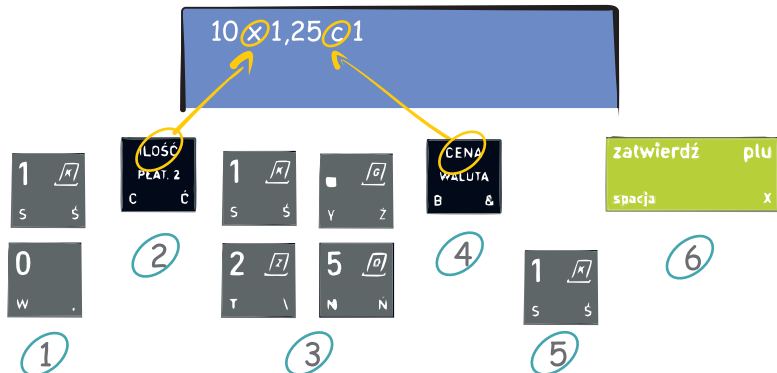

po naciśnięciu klawisza [zatwierdź] następuje wydruk pozycji sprzedaży i wyświetlenie:



1. GRUSZKI		
10,000 kg		12,50
SUMA PLN		12,50

5. Możliwe jest również naciśnięcie klawisza ilość, cena, plu i wprowadzenie odpowiednich cyfr w innej kolejności:


- naciskamy klawisz [ILOŚĆ], wpisujemy ilość, następnie naciskamy klawisz [CENA] i wpisujemy cenę. Kończymy przez naciśnięcie klawisza [plu], wpisanie numeru towaru i naciśnięcie klawisza [zatwierdź].



Aby wprowadzić inną cenę lub ilość podczas sprzedaży z klawiszem zdefiniowanym jako towar, należy najpierw wprowadzić cenę lub ilość, a następnie wybrać towar.

tryb ECR

przykład

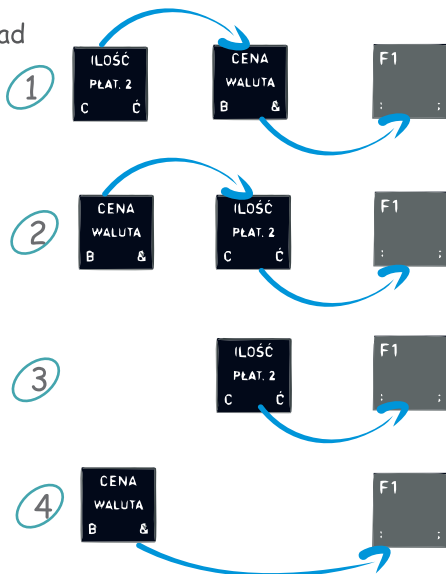


SPRZEDAŻ TOWARU Z UŻYCIEM WAGI

tryb komputerowy


1. Wybór i zatwierdzenie towaru.



2. Odczyt z wagi i wydruk pozycji paragonowej.

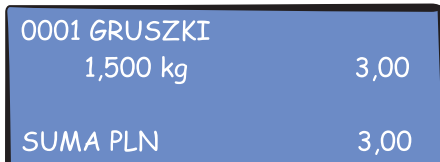

jeżeli chcemy skorzystać z funkcji doważania, używamy następujących klawiszy

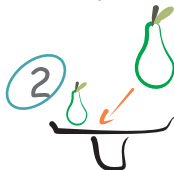

aby odczytać wagę w trybie ECR należy nacisnąć



SPRZEDAŻ Z UŻYCIEM KLAWISZA SZYBKIEJ SPRZEDAŻY



warunkiem jest zdefiniowanie klawisza jako towar

Po naciśnięciu zdefiniowanego klawisza towar zostanie
wybrany lub sprzedany, a paragon może zostać zamknięty.



0001 GRUSZKI
1,000 kg 2,00

lub:



PARAGON FISKALNY
GRUSZKI 1 * 2,00= 2,00 B

lub:



PARAGON FISKALNY
GRUSZKI 1 * 2,00= 2,00 B
SUMA PLN 2,00

jeżeli cena niezdefiniowana, to należy wprowadzić cenę



0001 GRUSZKI
PODAJ CENĘ: 2,00

KASOWANIE POZYCJI PARAGONOWEJ


 wybór pozycji do skasowania ułatwia funkcja podgląd paragonu



1. Kasowanie ostatniej pozycji paragonowej.



2. Kasowanie pozycji ze środka paragonu.



3. Potwierdzenie skasowania wybranej pozycji paragonowej.

naciśnij

zatwierdź	plu
spacja	x

skas. GRUSZKI	
1,000 kg	2,00
SUMA PLN	10,00

4. Następnie możemy kontynuować sprzedaż lub zakończyć paragon.



jeżeli znajdujemy się w podsumie paragonu i chcemy skasować pozycję to

4 P. SUMA PLN	12,00
DO ZAPŁATY PLN	12,00
GOTÓWKA PLN	12,00

1



2



ANULOWANIE CAŁEGO PARAGONU


4. GRUSZKI	
1,000 kg	2,00
SUMA PLN	12,00

1



2



 jeżeli znajdujemy się w podsumie paragonu to należy najpierw nacisnąć klawisz WYJDŹ

4 P. SUMA PLN	12,00
DO ZAPŁATY PLN	12,00
GOTÓWKA PLN	12,00

naciśnij



4. PROGRAMOWANIE KASY

DEFINIOWANIE TOWARU

1. wywołanie funkcji z menu kasy



WYBIERZ FUNKCJE
1*FUNKCJE KASJERA
2 FUNKCJE KIEROWNIKA



lub



FUNKCJE
KIEROWNIKA



KONFIGURACJA



DEFINIOWANIE
TOWARÓW



PIERWSZY WOLNY

00001
NR - NAZWA TOWARU

wprowadzanie atrybutów nowego towaru



zatwierdź

2. wprowadzanie atrybutów nowego towaru

NAZWA TOWARU *

1 00001 _

wprowadź nazwę towaru (1 - 34 znaków)

2 zatwierdź plu

spacja x

zatwierdź

← przejdź do następnego atrybutu

STAWKA PODATKU *

1 PODAJ STAWKĘ PODATKU
(OD A DO G): @

wybierz stawkę podatku (A - G lub 1 - 7)

2 zatwierdź plu



spacja x

zatwierdź

← przejdź do następnego atrybutu


GRUPA TOWAROWA

1 WYBIERZ GRUPĘ TOWAROWĄ
01*PIECZYWO

wybierz grupę towarową (00 - 99 lub  )

2 zatwierdź plu

spacja x

przejdź  do następnego atrybutu





w celu wyboru odpowiedniej grupy towarowej i jednostki miary muszą one zostać wcześniej zdefiniowane

* atrybuty niezbędne do zdefiniowania towaru

JEDNOSTKA

1 WYBIERZ JEDNOSTKĘ
01*szt

wybierz jednostkę miary (01 - 16 lub   (menu))

MIEJSCA PO PRZECINKU

1 MIEJSC PO PRZECINKU: 3

wprowadź ilość miejsc po przecinku
0 - towar niepodzielny, 3 - towar ważony
1, 2 - towar podzielny

KOD KRESKOWY

1 WPROWADŹ KOD KRESKOWY
000000000000

wprowadź kod kreskowy
(z klawiatury lub czytnikiem)

CENA

1 WPROWADŹ CENĘ: 0,00

wprowadź cenę
(0,00 - brak przypisanej ceny jednostkowej)

2 zatwierdź plu
spacja x
zatwierdź

← przejdź do następnego atrybutu

2 zatwierdź plu
spacja x
zatwierdź

← przejdź do następnego atrybutu

2 zatwierdź plu
spacja x
zatwierdź

← przejdź do następnego atrybutu

2 zatwierdź plu
spacja x

← przejdź do następnego atrybutu

TOWAR ZABLOKOWANY ?
(T/N) N

Jeżeli towar ma być zablokowany do sprzedaży - wybierz T (TAK) *

CZY TOWAR JEST ?
OPAKOWANIEM ? (T/N) N

Jeżeli towar jest opakowaniem zwrotnym - wybierz T (TAK) *

TOWAR WYŁĄCZONY Z RABATU
I NARZUTU ? (T/N) N

Jeżeli na towar nie mają być udzielane rabaty i narzuty - wybierz T (TAK) *

ZAWSZE MOŻNA WPROWADZIĆ
CENĘ DLA TOWARU ? (T/N) N

Jeżeli towar ma mieć możliwość zmiany ceny - wybierz T (TAK) *

TOWAR JEST NA LIŚCIE
PODRĘCZNEJ ? (T/N) N

Jeżeli towar ma znaleźć się na liście podręcznej - wybierz T (TAK) *

CZY ZEROWAĆ STANY
SPRZEDAŻY ? (T/N) N

Jeżeli towar ma mieć zerowane liczniki sprzedaży - wybierz T (TAK) *

*



2 [F1]
T \

lub

1 [F1]
S S

odpowiedź
T (TAK)



5 [F1]
N N

lub

0
W .

odpowiedź
N (NIE)

zatwierdź plu
spacja x

zatwierdzenie
bieżącego
ustawienia




po ustawieniu wszystkich atrybutów następuje automatyczny zapis towaru, sygnał dźwiękowy potwierdza wykonanie operacji


5. WYMIANA PAPIERU

STOSUJ DLA OCHRONY DRUKARKI
MASKOWNICĘ WYJŚCIA PAPIERU!


1 otwórz pokrywę

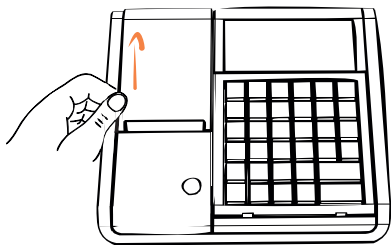

2 włóż rolkę

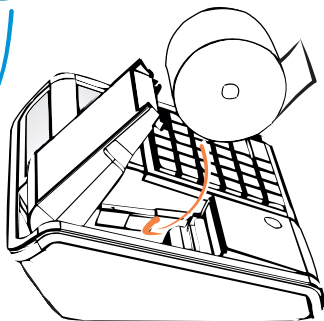

3 zamknij pokrywę i oberwij nadmiar wysuniętego papieru

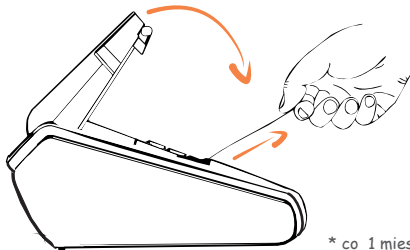

przy każdej wymianie papieru skontroluj, czy w mechanizmie drukarki nie pozostały resztki papieru lub inne zanieczyszczenia

co 3 miesiące* usuń pył i zanieczyszczenia z mechanizmu drukarki pędzelkiem, silnym strumieniem powietrza lub wykałaczką (m.in na kołach zębatych wałka)

* co 1 miesiąc w środowisku o zwiększonym zapyleniu

6. ELEKTRONICZNA KOPIA WYDRUKÓW

Wykonywanie kopii jest łatwe, szybkie i bezpieczne. W trakcie zapisu na kartę lub weryfikacji danych można prowadzić normalną sprzedaż.

Status kopii elektronicznej



- normalny stan pracy,
można wystawiać
paragony



- należy włożyć kartę
właściwą dla tej kasy



- normalny stan pracy,
karta jest w trakcie
weryfikacji



- normalny stan pracy,
trwa zapis danych na
kartę



- została włożona
karta z innej kasy
(należy włożyć kartę
właściwą dla tej kasy)



- została włożona
niezainicjowana karta
lub uszkodzona

Zapis na kartę następuje po wykonaniu raportu dobowego, nie wyłączając kasy do czasu zakończenia zapisu (informacja na wyświetlaczu EJ OK).


Aby bezproblemowo korzystać z kopii elektronicznej wystarczy zapewnić aby przez cały czas karta microSD była włożona do kasy.


REGULARNIE WYKONYWAĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ PROGRAMEM SDBackup (dostępny na stronie producenta urządzenia www.elzab.com.pl)

Stosować TYLKO kartę dostarczoną przez ELZAB S.A.

Sposób wyjmowania karty

otworzyć pokrywę

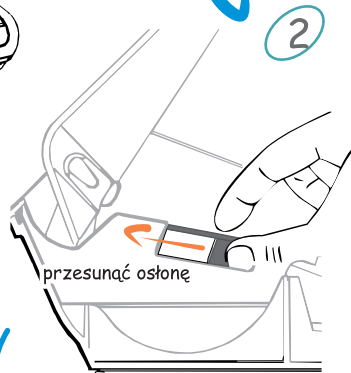

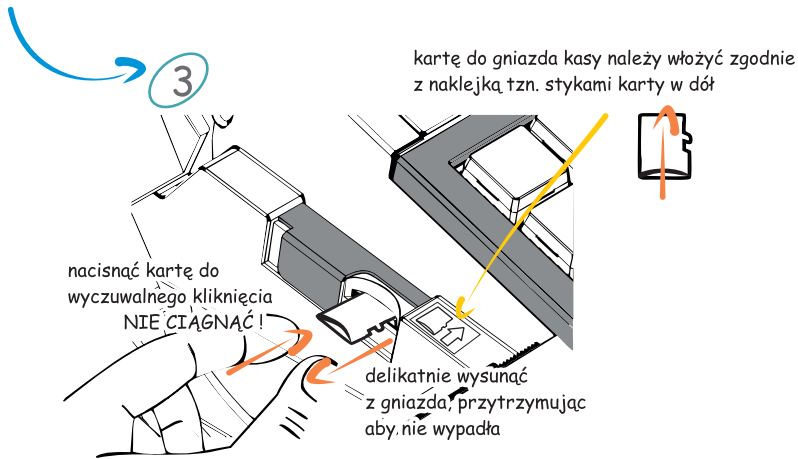

NIE WYGINAĆ



NIE MOCZYĆ



NIE UŻYWAĆ KARTY
W INNYCH URZĄDZENIACH



Szczegółowy opis znajduje się w instrukcji obsługi

8. SPIS KOMUNIKATÓW

W przypadku wystąpienia błędu, który nie został wyszczególniony w poniższej tabeli - skontaktuj się z serwisem.

Komunikat na wyświetlaczu kasjera	Przyczyna / sposób postępowania
AKTYWNA ZWORA SERWISOWA	Kasa jest w trybie serwisowym, w którym sprzedaż jest niemożliwa. Wyłączyc i włączyc kasę, jeżeli komunikat pojawi się ponownie - wezwij serwis.
AWARIA DRUKARKI	Odfalczony lub uszkodzony mechanizm drukujący. Wyłączyc i włączyc kasę. Jeżeli komunikat pojawi się ponownie – wezwij serwis.
BŁĄD PODCZAS ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ	Błąd podczas odczytu danych z pamięci fiskalnej. Wezwij serwis.
BŁĄD TESTU ZAPISU PAMIĘCI FISKALNEJ	Błąd testowego zapisu/odczytu pamięci fiskalnej.
BŁĄD W ILOŚCI	Niezugodna liczba miejsc po przecinku w podanej ilości towaru i w jego definicji.
BŁĘDNA DATA	Błędnie wprowadzono datę (np. miesiąc poza możliwym zakresem).
BŁĘDNE HASŁO	Podczas próby wykonania raportu rozliczeniowego wprowadzono błędne hasło dostępu do tej funkcji.
BŁĘDNE NUMERY RAPORTÓW	Błędnie wprowadzono numery raportów (numer poza możliwym zakresem).
BŁĘDNY ZAKRES	Błędnie wprowadzono zakres raportów (data końcowa wcześniejsza od początkowej).
BŁĘDNY ZAKRES NUMERÓW	Błędnie wprowadzono zakres raportów (numer końcowy wcześniejszy od początkowego).
BRĄK DANYCH KASJERA	Brak zdefiniowanego kasjera/kierowcy o podanym hasle lub numerze.
BRĄK DANYCH DO WYDRUKU	Brak wydruku, żadne dane nie spełniają podanych kryteriów.
BRĄK DANYCH UŻYTKOWNIKA	Nie zostały wprowadzone dane użytkownika do nagłówka wydruków.
BRĄK AUTORYZACJI	Terminal nie zezwala na wykonanie autoryzacji płatności kartą. Ponów próbę autoryzacji karty lub zakończ paragon za pomocą innej formy płatności.
BRĄK MIEJSCA NA DODATKOWY KOD KRESKOWY	Brak możliwości dodania kolejnego dodatkowego kodu kreskowego.
BRĄK MOŻLIWOŚCI EDYCJI	Nie ma możliwości edycji wybranej pozycji. Dane pole/definicja nie podlega zmianom.
BRĄK OSTATNIEGO PARAGONU	Brak danych do wydruku lub podglądu z kopii elektronicznej, w związku z brakiem paragonu.
BRĄK PAMIĘCI FISKALNEJ	Brak pamięci fiskalnej lub pamięć odłączona. Wezwij serwis.
BRĄK KOMUNIKACJI Z WAGĄ	Brak połączenia pomiędzy kasą i wagą, błędna konfiguracja kasy lub wagi.
BRĄK PAPIERU	Należy umieścić nowy papier w drukarce.
BRĄK RAPORTÓW W ZESTAWIE	Brak raportów do wydruku – żaden z raportów nie został przypisany do zestawu raportów danego rodzaju kasjera.
BRĄK RODZAJU KASJERA	Należy uzupełnić definicję kasjera i przypisać kasjerowi rodzaj
BRĄK STAWKI PODATKOWEJ	Stawka podatkowa użytego towaru nie została zdefiniowana lub jest stawką rezerwową. Należy przypisać zdefiniowane stawki podatkowe w definicji każdego z towarów.
BRĄK TOWARÓW W BAZIE	Brak zdefiniowanych towarów w bazie kasy. Baza towarowa pusta.
BRĄK TOWARU O KODZIE: XXX	Brak zdefiniowanego towaru w bazie o podanym kodzie kreskowym.

Komunikat na wyświetlaczu kasjera	Przyczyna / sposób postępowania
BRAK TOWARU O PODANYM POZĄTKU NAZWY	Brak zdefiniowanego towaru w bazie o podanej nazwie.
BRAK TOWARU W BAZIE	Brak zdefiniowanego towaru w bazie pod podanym numerem PLU.
BRAK UPRAWNIEŃ	Kasjerowi nie zostały przyznane uprawnienia do uruchomienia danej funkcji.
BRAK ZDEFINIOWANYCH KLAWISZY	Próba uruchomienia trybu pracy kasy SZYBKA SPRZEDAŻ przy braku zdefiniowanych klawiszy szybkiej sprzedaży. Zdefiniuj klawisze.
BRAK ZDEFINIOWANYCH WIĄZAŃ	Wywołanie funkcji kasowania wiązania towarów w przypadku braku tych wiązań.
DATA WCZEŚNIEJSZA NIŻ W PAMIĘCI FISKALNEJ	Podana data nie może być wcześniejsza niż data ostatniego zapisu do pamięci fiskalnej.
DOKUMENT DO WYDRUKOWANIA	Nacisnąć ZATWIERDZ by dokończyć operację wydruku.
HASŁO JUŻ ISTNIEJE	Hasło jednoznacznie identyfikuje kasjera. Podczas definiowania hasła kasjera wprowadzono hasło używane już przez innego kasjera.
KASA W TRYBIE FISKALNYM	Wywołana funkcja nie jest możliwa w trybie fiskalnym kasy.
KASA ZABLOKOWANA	Wezwij serwis.
KASJER MA OTWARTĄ ZMIANĘ	Nie można skasować kasjera, który ma otwartą zmianę.
KASJER MA ZAMKNIĘTĄ ZMIANĘ	Nie można wykonać raportu końca zmiany kasjera, który ma zamkniętą zmianę.
KASJER WYŁĄCZONY	Żaden z kasjerów nie jest wyłączony. W celu prowadzenia sprzedaży na kasie należy wyłączyć kasjera.
KLAWIATURA ZABLOKOWANA	Dotykowy ekran kasjera zabezpieczony przed przypadkowym dotknięciem.
KOD KRESKOWY JUŻ ISTNIEJE	W celu odblokowania ekranu należy krótko nacisnąć przycisk włącz/wyłącz z przodu kasy.
KOREKTA CZASU WYKRACZA POZA DOBĘ	Próba przypisania do towaru kodu kreskowego istniejącego już w bazie.
KOREKTA CZASU WYKRACZA POZA DOBĘ	Korekta czasu wykracza poza bieżącą dobę.
NALEŻY JUŻ WYKONAĆ RAPORT DOBOWY	Kasa sygnalizuje że poprzedni dzień sprzedaży nie został zakończony raportem fiskalnym dobowym. Komunikat ma jedynie charakter przypomnienia i nie blokuje sprzedaży na kasie. Po 48 godzinach od wystawienia pierwszego paragonu, po którym nie został wykonany raport fiskalny dobowy, w celu prowadzenia dalszej sprzedaży na kasie należy wykonać zaległy raport.
NASTĘPNY PRZEGLĄD PRZED: RRMM.DD	Kasa ma włączoną funkcję przypomnienia przed raportem fiskalnym dobowym o terminie następnego przeglądu. W celu wykonania raportu dobowego należy nacisnąć klawisz ZATWIERDZ.
NIEPOPRAWNA NAZWA	Nazwa zawiera niedozwolone znaki lub jest za długa/za krótka.
NIEZAKOŃCZONY MIESIĄC	Raport okresowy miesięczny może być wykonany tylko dla zakończonych miesięcy (z punktu widzenia daty).
NIEZEROWE LICZNIKI IŁOŚCI I WARTOŚCI	Liczniki ilości i wartości sprzedaży dla danego towaru są niezerowe. Wywołana funkcja wymaga wyzerowania liczników.
NISKIE NAPIĘCIE AKUMULATORA GŁÓWNEGO	Podłączyc kase do zasilania sieciowego i włączyć ją. Jeżeli komunikat pojawia się pomimo, że kasa była podłączona do zasilania przez kilka godzin - wezwij serwis.
NISKIE NAPIĘCIE BATERII PAMIĘCI	Wezwij serwis.
OTWARTA DOBA	Wywołana funkcja możliwa jest do wykonywania tylko po wykonaniu raportu dobowego fiskalnego, a przed pierwszym paragonem.
OTWARTY PARAGON	Wywołana funkcja wymaga zakończenia paragonu.

Komunikat na wyświetlaczu kasjera	Przyczyna / sposób postępowania
PAMIĘĆ FISKALNA W TRYBIE TYLKO ODCZYT	Prawidłowy stan pracy kasy to tryb zapis/odczyt. Tylko w tym trybie możliwe jest wystawianie paragonów i wykonywanie raportów fiskalnych dobowych. Kasa może przejść do trybu tylko odczyt w wyniku wykonania raportu rozliczeniowego, zapelnienia lub uszkodzenia pamięci fiskalnej. Wezwij serwis.
POZYCJA PARAGONOWA Z NARZUTEM	Próba wprowadzenia rabatu oraz narzutu na pozycję, na którą wcześniej zdefiniowano już narzut.
POZYCJA PARAGONOWA Z RABATEM	Próba wprowadzenia rabatu oraz narzutu na pozycję, na którą wcześniej zdefiniowano już rabat.
PRZEKROCZONA MAKSYMALNA LICZBA ZMIAN	Została przekroczona liczba dopuszczalnych zmian stawek podatkowych lub waluty ewidencyjnej.
PRZEKROCZONY DZIENNY LIMIT KOREKTY	Przestawianie zegara możliwe tylko w zakresie +/- 120min. w ciągu doby. Został przekroczony dzienny limit korekty.
PUSTA NAZWA	Próba zapisu pustego ciągu znaków np. podczas definicji formy płatności.
RABAT LUB NARZUT ZABRONIONY	Próba wprowadzenia rabatu lub narzutu na pozycję sprzedaży towaru wyłączonego z rabatu/narzutu w bazie towarowej.
RABAT LUB NARZUT ZBYT DUŻY	Próba wprowadzenia rabatu lub narzutu na pozycję lub paragon w wysokości większej niż zdefiniowane w ustawieniach limity.
RODZAJ AKTUALNIE UŻYWANY	Próba usunięcia rodzaju kasjera, do którego jest przypisany aktualnie zalogowany kasjer.
SKASOWANA PAMIĘĆ RAM	Wezwij serwis.
SPRZEDAŻ ZABLOKOWANA - UPLYNĄŁ CZAS	Zakończył się okres użytkowania kasy podany kodem czasowym. Skontaktuj się serwisem, do czasu odblokowania kasy sprzedaż nie jest możliwa.
TOWAR JEST OPAKOWANIEM	Ostatnia pozycja sprzedaży dotyczy towaru, który jest opakowaniem i nie podlega rabatom/narzutom
TAKA NAZWA JUŻ ISTNIEJE	Próba zapisania towaru o nazwie istniejącej już w bazie. W kasie nie może być dwóch towarów o takiej samej nazwie. Należy pamiętać, że kasa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy sprawdzaniu unikalności nazwy towaru pomija wprowadzoną spację.
TRWA WYDRUK	Zajęty bufor wydruku. Nowy wydruk będzie możliwy po zakończeniu poprzedniego.
USZKODZONA PAMIĘĆ PODRĘCZNA	Wezwij serwis.
USZKODZONA PAMIĘĆ PROGR.	Wezwij serwis.
WYKONAJ RAPORT DOBOWY	Wymagane jest wykonanie wydruku raportu dobowego fiskalnego.
WYKONAJ RAPORT KOŃCA ZMIANY	Kasjer ma zbyt duże wartości sprzedaży, wymagane jest zamknięcie zmiany.
WYKONAJ ZALEGŁY RAPORT DOBOWY	Nie został wykonany raport fiskalny dobowy. Wykonaj raport dobowy w celu dalszej sprzedaży na kasie.
ZA DUŻA ILOŚĆ POZYCJI, ZAKOŃCZ PARAGON	Na paragonie może być maksymalnie 99 pozycji sprzedaży.
ZA DUŻA SUMA ZAKOŃCZ PARAGON	Suma sprzedaży na cały paragon jest zbyt duża (przekracza dopuszczalną wartość 9999999,99).
ZABLOKOWANA ZMIENNA CENA	Brak możliwości zmiany ceny dla danego towaru.
ZBYT DUŻA KOREKTA CZASU	Korekta wskazań zegara możliwa tylko w zakresie +/- 120min. w ciągu jednej doby.
ZA DUŻA KWOTA	Wartość pozycji sprzedaży (ilość x cena jednostkowa) lub zbyt duża (przekracza dopuszczalną wartość 9999999,99) lub jest zerowa.

7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA KASY

ZASILANIE |

	sieciowe	
napiecie znamionowe	220 – 230 V	
czestotliwosc	47 – 63 Hz	
pobor mocy	max 12W	
z akumulatora zewnetrznego		
napiecie znamionowe/pojemnosc	6,5V/4,5Ah	

BEZPIECZENSTWO |

Kasa wykonana jest w klasie III zabezpieczenia przeciwporazeniowego wg PN – EN 60950 – 1:2007. Zasilacz do kasy wykonany jest w klasie II zabezpieczenia przeciwporazeniowego wg PN – EN 60950 – 1:2007.

GRANICZNE WARUNKI PRACY |

temperatura	5° – 35° C
wilgotnosc	40 – 80 % (bez kondensacji)

Ostrzezenie: Urzadzenie to jest klasy A. W srodowisku mieszkalnym moze ono powodowac zaklucenia radioelektryczne. W takich przypadkach mozna zyzadac od jego uzytkownika zastosowania odpowiednich srodkow zaradczych.



To urzadzenie zostalo oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze pomyslnie przeszlo proces oceny zgodnosci z obowiazujacymi wymogami dyrektyw Unii Europejskiej. Szczegolowy wykaz dyrektyw oraz norm, ktorym podlega, zawiera Deklaracja Zgodnosci, ktorej kopia dostepna jest na stronie www.elzab.com.pl.



Rozszerzona
instrukcja obsługi
Jota E



Dane techniczne
Wypożyczenie
dodatkowe

zeskanuj kod
telefonem



Programy



[ECRSerw.zip](#)

program do zapisu i odczytu
parametrów kasy fiskalnej

[EJViewer.exe](#)

program do odczytu zawartości
kopii elektronicznej

[AS.zip](#)

program do kopiowania, przeglądania
oraz analizy zawartości kopii elektronicznej

SIEDZIBA:

41 - 813 Zabrze

ul. ELZAB 1

tel. +48 32 272 20 21

fax +48 32 272 25 83

Partner Handlowy ELZAB

elzab.pl