

ELZAB *Prima*


elektroniczna waga sklepowa




Typ:	waga elektroniczna jednozakresowa, jednodziałkowa
Obciążenie maksymalne:	15 kg
Obciążenie minimalne:	100 g
Wartość działki legalizacyjnej e =:	5 g
Wartość działki elementarnej d =:	5 g
Górna granica tary odejmującej T =:	- 15 kg
Klasa dokładności:	III
Zakres temperatur pracy:	+ 5° C ÷ + 40° C
Moc pobierana przez wagę:	2 W
Wyświetlacz:	dwustronny LED (dla klienta i operatora)
Wysokość cyfr:	10 mm
Ilość pozycji na wyświetlaczu:	6
Wskaźnik Tary oraz Zera:	+
Klawiatura:	3 klawisze: tara, zero, przesyłanie
Interfejs/Złącze	szeregowy/ wtyk typu RJ 6-6
Zasilanie:	zewnętrzne + 5V
Wymiary użytkowe szalki:	319 x 254 mm
Wymiary zewnętrzne:	319 x 307 x 78 mm
Waga:	3,9 kg
Wypożyczenie dodatkowe:	do współpracy w konfiguracjach z: <ul style="list-style-type: none"> • ELZAB Alfa – PRZEJŚCIÓWKA PRIMA/ALFA/BP (01603) • ELZAB Alfa + czytnik – PRZEJŚCIÓWKA PRIMA/CZYTNIK/ALFA (01602) • ELZAB Delta (przed homolog. MF 2001), SYSTEM 600 – PRZEJ. PRIMA/DELTA (01601) • ELZAB XCEL 261 – PRZEJ. UNIW. + ZASILACZ PRIMA (01604) • innymi kasami – PRZEJ. UNIW. + ZASILACZ PRIMA (01604) • waga wolno stojąca – ZASILACZ SERWISOWY PRIMA (01605) • ELZAB Delta z homologacją 2001 – ROZDZIELACZ WAG ELZAB PRIMA (01613)
Kod wyrobu:	00946 waga ELZAB Prima

CECHY UŻYTKOWE


- Waga ELZAB Prima jest przeznaczona do współpracy z kasami fiskalnymi firmy ELZAB oraz innymi kasami i urządzeniami wyposażonymi w interfejs szeregowy. Może pracować również jako samodzielna waga ogólnego przeznaczenia.
- Dedykowana funkcjonalnie do kas fiskalnych ELZAB oraz do drukarki etykiet ELZAB Eta.
- Przy pracy z kasami ELZAB Alfa, ELZAB Delta i ELZAB Jota nie ma potrzeby stosowania zasilania zewnętrznego.
- Programowo definiowalny format protokołu komunikacyjnego pozwala na bezkonfliktową pracę z dowolnym, istniejącym lub nowym typem kasy.
- Trzy klawisze służą do obsługi:
 - włączania i wyłączania tary
 - zerowania wagi
 - przesyłania wyniku ważenia do kasy
 - programowania parametrów pracy wagi
- Włączenie funkcji tary sygnalizowane jest wskaźnikiem TARA
 - wyłączenie następuje automatycznie po zważeniu towaru
 - wyłączenie może nastąpić również ręcznie po wcześniejszym zaprogramowaniu takiej opcji
- Waga posiada dwukierunkową komunikację szeregową, która umożliwia inicjowanie przez interfejs odczytywania masy oraz wybór i programowanie parametrów pracy wagi. Wynik ważenia może być także przesyłany z wagi po naciśnięciu klawisza, automatycznie po zważeniu towaru lub w sposób ciągły.
- Funkcje:
 - ważenie towarów
 - ważenie i odejmowanie tary
 - automatyczne wyłączenie tary po odważeniu towaru
 - zliczanie detali
 - automatyczne wygaszanie wyświetlacza
 - sygnalizacja zera, tary i przekroczenia zakresu
 - automatyczne śledzenie zera (przy nieobciążonej szalce)
 - współpraca z kasami fiskalnymi
 - sygnalizacja zakłóceń pracy wagi

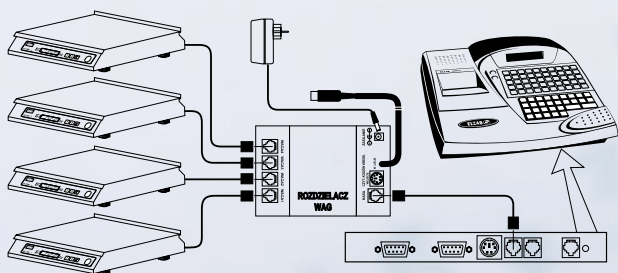

ROZDZIELACZ WAG ELZAB PRIMA – z ELZAB Delta z homologacją 2001




PRZEJ. PRIMA/ CZYTNIK/ ALFA – z ELZAB Alfa + czytnik



PRZEJ. UNIW. + ZASILACZ PRIMA – z innymi kasami

Nasz dealer:

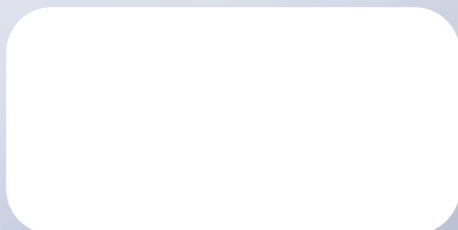

ELZAB 

Zakłady Urzędzeń Komputerowych ELZAB SA
41-813 Zabrze, ul. Kruczkowskiego 39
tel. (032) 272 20 21...26, fax: (032) 272 25 83
e-mail: marketing@elzab.com.pl