


# METROLOGIC CONFIGURATION BAR CODES


## Dotyczy czytników Metrologic modeli 9520 oraz 9540 z rewizją R

Oznaczenie rewizji  
czytnika

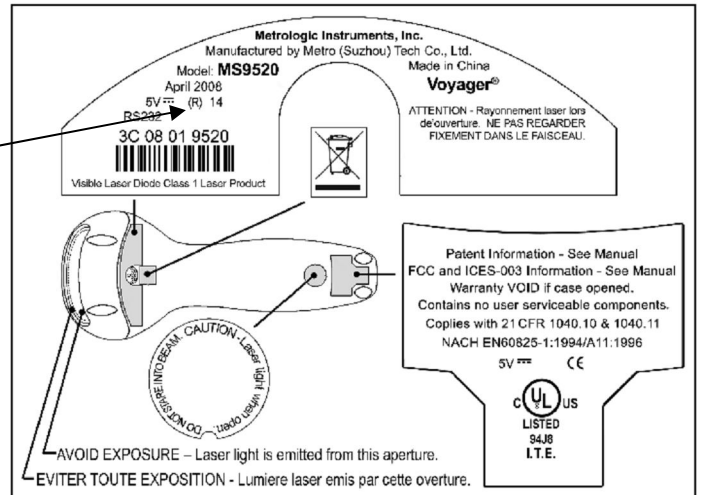


Proszę odczytać kody w narastającej kolejności:


1. Enter/Exit Configuration Mode

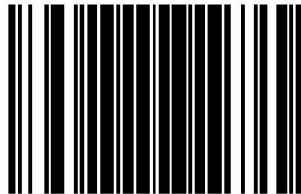

2. Load Keyboard Wedge Defaults

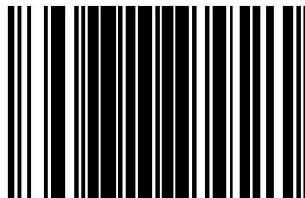

3. Configuration Code 1

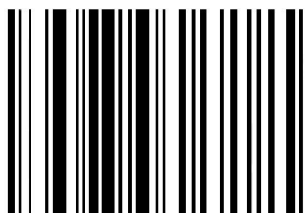

4. Enter/Exit Configuration Mode

