

USTAWIENIA DLA CZYTNIKA 8300/8400 wersja RS232

1. Przywrócenie ustawień fabrycznych.



2. Wejście do trybu programowania.



3. Prędkość transmisji.



4. Bity danych.




5. Bity stopu.




RS-232 NUMBER OF STOP BITS = 1

6. Parzystość.

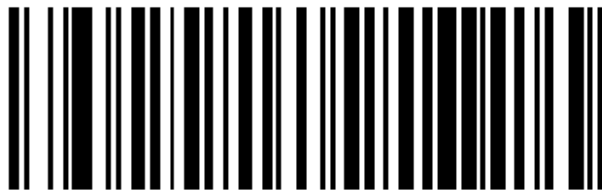

RS-232 PARITY = EVEN

7. Ustawienie suffix na CR LF.

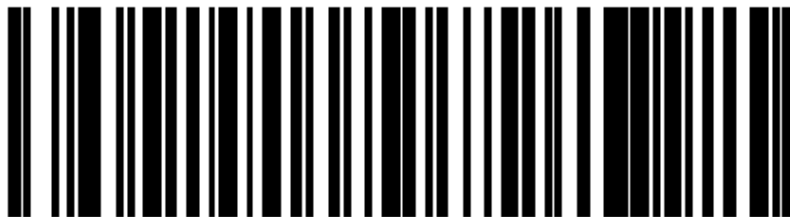


GLOBAL SUFFIX = CR LF

8. Wyłączenie przed kodem F i FF.



LABEL ID TRANSMISSION: DISABLE

9. Wyjście z trybu programowania.

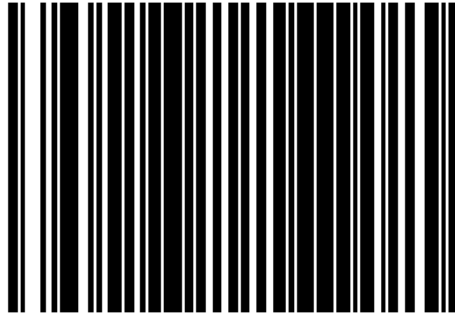

SWITCH LABEL