


INSTRUKCJA MONTAŻU nr rys. A23IM000 redakcja 1.1


Zestaw do montażu kasy ELZAB Teta w samochodzie składa się z następujących elementów:

1. blacha mocująca,
2. 4 tulejki dystansowe,
3. 4 wkręty specjalne,
4. 4 samoprzylepne odcinki rzepu.


Zestaw służy do przymocowania kasy ELZAB Teta we wnętrzu samochodu. Przystosowany jest do przymocowania kasy zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej, oraz w dowolnej pozycji pośredniej. Przymocowanie kasy wymaga następujących czynności:

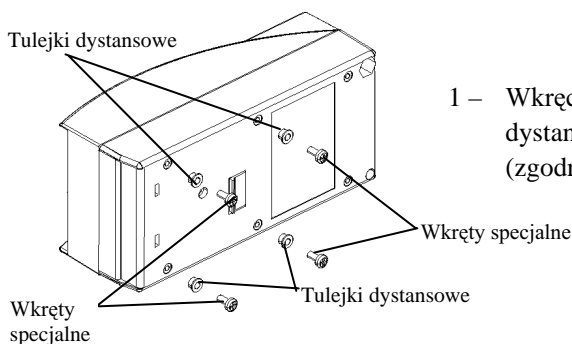

1 – Wkręcić 4 wkręty poprzez tulejki dystansowe w otwory w podstawie kasy (zgodnie z rysunkiem).

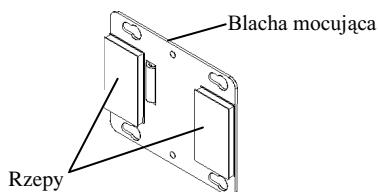


2 – Rzepy złożyć parami i nakleić na blachę mocującą, po wcześniejszym zerwaniu z nich folii zabezpieczającej powierzchnię klejącą (tylko ze strony, która będzie przyklejana do blachy).

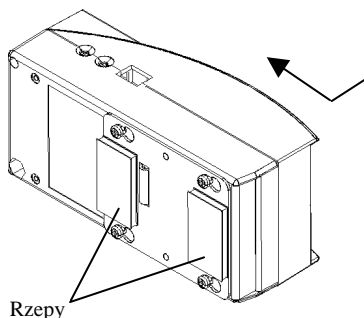

3 - Nałożyć kasę na blachę mocującą i przesunąć ją w dół do zatrzasnięcia.


Wybrać we wnętrzu samochodu odpowiednie miejsce. Wybrane do zamocowania zestawu miejsce nie powinno być nadmiernie nasłonecznione, narażone na bezpośredni opad atmosferyczny, oraz oddalone od wylotów ciepłego powietrza.

Kasa powinna znajdować się w zasięgu ręki kierowcy, który kasę obsługuje.

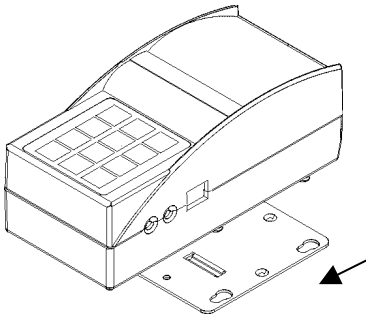

- 4 - Zerwać folię z zewnętrznych powierzchni rzeźbów i przykleić kasę z blachą mocującą w wybranym wcześniej miejscu.

Należy pamiętać, o pozostawieniu luzu pomiędzy tylną ścianą kasy i elementami samochodu tak by zapewnić możliwość przesunięcia kasy w uchwycie w celu jej wyjęcia.

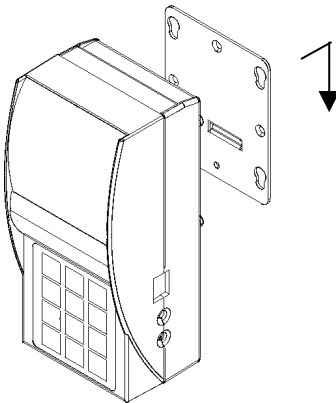

Kasa może być przymocowana w samochodzie poziomo, pionowo lub pod dowolnym innym kątem.

W miejscach, w których nie można przykleić blachy mocującej (powierzchnie nierówne, tapicerowane lub podobne) można ją przymocować wkrętami wykorzystując w tym celu otwory montażowe (4 szt.) wykonane w tym celu w powierzchni blachy mocującej.

Warunki zachowania bezpieczeństwa biernego przy instalowaniu kas w pojazdach.

Podczas instalowania kasy w samochodzie, należy dostosować się do ogólnych przepisów bezpieczeństwa dotyczących instalowania i przewożenia dodatkowych urządzeń w przestrzeni pasażerskiej samochodów. Zaleca się uwzględnić poniższe uwagi:

1. Kasa musi być w samochodzie przymocowana. Przewozenie swobodnie leżącej kasy, zwłaszcza na górnej powierzchni deski rozdzielczej (kokpitu), stanowi poważne zagrożenie dla przewożonych osób. W przypadku konieczności gwałtownego zahamowania pojazdu lub jego kolizji, nie przymocowany przedmiot (np. kasa) może ze znaczną siłą uderzyć w głowę kierowcy lub pasażera.
2. Nie należy mocować kasy, na pionowej części kokpitu przed siedzeniem pasażera. Kasa zamocowana w tym miejscu, znacznie zwiększa niebezpieczeństwo uszkodzenia twarzy i kończyn pasażera, w przypadku gwałtownego hamowania lub kolizji pojazdu (szczególnie, kiedy nie zostały zapięte pasy bezpieczeństwa).
3. Należy unikać mocowania kasy na pionowych częściach kokpitu poniżej kierownicy. W przypadku kolizji pojazdu mogą być narażone kończyny kierowcy.
4. Najwłaściwszym miejscem mocowania kasy (z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa biernego), jest pionowy pas środkowy kokpitu, obok lub poniżej miejsca na radioodbiornik, oraz miejsce pomiędzy przednimi fotelami w rejonie dźwigni zmiany biegów i hamulca pomocniczego (nad obudową tzw. „tunelu”).